

# PŘÍSLUŠENSTVÍ A OVLÁDÁNÍ


## Odbočka potrubí, sběrné potrubí




**CZ-P224BK2BM**  
Odbočka potrubí  
(výkon za odbočkou je 22,40 kW  
nebo méně).



**CZ-P680BK2BM**  
Sada pro připojení výparníku VZT  
jednotky k jednotce PACi potrubí  
(od 22,40 kW do 68 kW).



**CZ-P3HPC2BM**  
Sběrné potrubí.

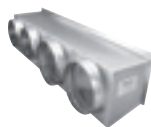

**CZ-DUMPA90MF2**  
Vstupní nástavec vzduchu  
S . .PF1E5B 60 a 71.

**CZ-DUMPA160MF2**  
Vstupní nástavec vzduchu  
S . .PF1E5B 100, 125 a 140.

**CZ-160DAF2**  
Výstupní nástavec vzduchu S .  
.PF1E5B 100, 125 a 140.

**CZ-56DAF2**  
Výstupní nástavec vzduchu S .  
.PF1E5B 36, 45 a 50.

**CZ-TREMIESPW705**  
Výstupní nástavec vzduchu  
S-200PE2E5.

**CZ-90DAF2**  
Výstupní nástavec vzduchu S .  
.PF1E5B 60 a 71.

**CZ-TREMIESPW706**  
Výstupní nástavec vzduchu  
S-250PE2E5.

## Příslušenství venkovní jednotky




**PAW-WTRAY**  
Vana na kondenzovanou  
vodu kompatibilní se  
základovou podpěrou.



**PAW-GRDSTD40**  
Venkovní zvýšený rám.  
400 × 900 × 400 mm.



**PAW-GRDBSE20**  
Venkovní základová podpora  
pro absorpci hluku a vibrací  
(600×95×130 mm, 500 kg).

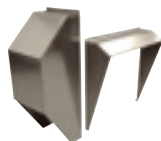

**PAW-WPH9**  
Kryt proti větru  
pro U-71PZH2E5/8,  
U-71PE1E5A/8A  
a U-100/125PEY1E5/8.



**PAW-WPH7**  
Kryt proti větru  
pro U-100/125/140PZH2E5/8,  
U-100/125/140PE1E5A/8A  
a U-140PEY1E8.

## Panely



**CZ-KPU3W**  
Normální panel pro  
kazetovou jednotku PU2  
90 × 90.



**CZ-KPU3AW**  
Panel Econavi pro  
kazetovou jednotku PU2  
90 × 90.



**CZ-KPY3AW**  
Panel pro kazetovou  
jednotku 60 × 60 o velikosti  
700 × 700 mm.



**CZ-KPY3BW**  
Panel pro kazetovou  
jednotku 60 × 60 o velikosti  
625 × 625 mm.



**CZ-CNEXU1**  
Systém čištění vzduchu  
nanoe™ X pro kazetovou  
jednotku PU2 90 × 90.



**CZ-CENSC1**  
Snímač úspor energie  
Econavi.

## Individuální ovládání



**CZ-RTC5B**  
Designový kabelový dálkový  
ovladač s tlačítkem Econavi  
a datanavi.



**CZ-RWS3 +  
CZ-RWRU3**  
Infračervený dálkový  
ovladač pro 4cestnou  
kazetovou jednotku 90 × 90.



**CZ-RWS3**  
Infračervený dálkový ovladač  
pro nástěnnou a 4cestnou  
jednotku 60 × 60 (s  
CZ-KPY3AW).



**CZ-RWS3 +  
CZ-RWRT3**  
Infračervený dálkový  
ovladač pro stropní  
jednotku.



**CZ-RWS3 +  
CZ-RWRC3**  
Infračervený dálkový  
ovladač pro všechny vnitřní  
jednotky.



**CZ-RE2C2**  
Zjednodušený kabelový  
dálkový ovladač.



**CZ-CSRC3**  
Dálkový snímač teploty.


## Ovladač a dotykové ovladače pro hotely s beznapěťovými kontakty



**PAW-RE2C3-WH-1**  
Samostatný ovladač se vstupy/  
výstupy, bílý.



**PAW-RE2C4-MOD-WH**  
**NOVINKA** Dotykový pokojový  
ovladač Modbus RS-485  
se vstupy/výstupy, bílý.



**PAW-RE2D4-WH**  
**NOVINKA** Dotykové displejové  
ovládání se 2 vstupy, bílé.



**PAW-WMS-DC**  
**NOVINKA** Snímač pohybu  
na stěnu 24V.



**PAW-CMS-DC**  
**NOVINKA** Snímač pohybu  
na strop 24V.



**PAW-24DC**  
**NOVINKA** Zdroj napájecího  
napětí 24 V



**PAW-DWC**  
**NOVINKA** Dveřní nebo  
okenní kontakt.

**PAW-RE2C3-MOD-WH-1**  
Modbus RS-485 se vstupy/  
výstupy, bílý.

**PAW-RE2C4-MOD-BK**  
**NOVINKA** Dotykový pokojový  
ovladač Modbus RS-485  
se vstupy/výstupy, černý.

**PAW-RE2D4-BK**  
**NOVINKA** Dotykové displejové  
ovládání se 2 vstupy, černé.

**PAW-WMS-AC**  
**NOVINKA** Snímač pohybu  
na stěnu, střídavý

**PAW-CMS-AC**  
**NOVINKA** Snímač pohybu  
na strop, střídavý.

## Hotelové snímače pro beznapěťový kontakt

## Centralizované ovládací systémy



**CZ-64ESMC3**  
Ovladač systému s plánovacím  
časovačem. Ovládání různých  
funkcí z centrální stanice.



**CZ-ANC3**  
Centrální ovladač zap./vyp.,  
připojení až 16 skupin,  
64 vnitřních jednotek.



**CZ-256ESMC3**  
Zjednodušený poměr rozdělení  
výkonu (LDR) pro každého  
nájemníka. Inteligentní ovladač  
(s dotykovou obrazovkou).

### Centralizované ovládací systémy. Systém BMS. Pomocí PC



#### CZ-CSWKC2

Základní software P-AIMS.

#### CZ-CFUNC2

Komunikační adaptér.

#### CZ-CSWAC2

P-AIMS – řízení výpočtu spotřeby.

#### CZ-CSWBC2

P-AIMS – rozhraní BACnet.

#### CZ-CSWGC2

P-AIMS – zobrazení dispozice.

#### CZ-CSWWC2

P-AIMS – webová aplikace.

### Centralizované ovládací systémy. Připojení ovladače jiných výrobců



#### CZ-CAPDC2

Sériově paralelní zařízení ovládací jednotky, až 4 jednotky.

#### CZ-CAPC3

Adaptér pro ovládání zap./vyp. externích zařízení.

#### CZ-CAPBC2

Sériovo-paralelní rozhraní pro ovládání vnitřních jednotek. Maximálně 1 skupina a 8 vnitřních jednotek.

#### CZ-CFUNC2

Komunikační adaptér. Až 128 skupin. Ovládá 128 jednotek.

### Chytré možnosti připojení VRF



#### SER8150R0B1194

Dálkový ovladač Panasonic Net Con, RV, bez PIR, R1/R2.




#### SER8150R5B1194

Dálkový ovladač Panasonic síťové připojení, relativní vlhkost, PIR, R1/R2.



#### VCM8000V5094P

Modul Wireless Zigbee Pro/ karta Green Com.

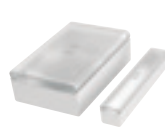

#### SED-WDC-G-5045

Bezdrátový dveřní/okenní snímač.



#### SED-MTH-G-5045

Bezdrátový snímač (pohybu) na zdi/stropě.



#### SED-CO2-G-5045

Snímač CO<sub>2</sub>.



#### SED-TRH-G-5045

Snímač teploty a vlhkosti v místnosti.



### Volitelná rozhraní



#### PA-RC2-WIFI-1

Rozhraní pro IntesisHome pro PACi a ECOi.



#### PAW-RC2-KNX-1i

Rozhraní KNX.



#### PAW-RC2-MBS-4

Rozhraní Modbus k ovládání 4 vnitřních jednotek/skupin.



#### PAW-RC2-MBS-1

Rozhraní Modbus.



#### PAW-MBS-TCP2RTU

Slave zařízení Modbus RTU.



#### PAW-RC2-BAC-1

Rozhraní BACnet.



#### CZ-CAPRA1

Domácí jednotka s integrací portu CZ-CNT do PACi a ECOi.



#### CZ-CAPWFC1

NOVINKA Adaptér WLAN pro řadu komerčních jednotek.



#### PAW-AC2-MBS-16P

NOVINKA Rozhraní Modbus pro 16 vnitřních jednotek.

#### PAW-AC2-MBS-64P

NOVINKA Rozhraní Modbus pro 64 vnitřních jednotek.

#### PAW-AC2-MBS-128P

NOVINKA Rozhraní Modbus pro 128 vnitřních jednotek.

#### PAW-AC2-KNX-16P

NOVINKA Rozhraní KNX pro 16 vnitřních jednotek.

#### PAW-AC2-KNX-64P

NOVINKA Rozhraní KNX pro 64 vnitřních jednotek.

#### PAW-AC2-BAC-16P

NOVINKA Rozhraní BACnet pro 16 vnitřních jednotek.

#### PAW-AC2-BAC-64P

NOVINKA Rozhraní BACnet pro 64 vnitřních jednotek.

#### PAW-AC2-BAC-128P

NOVINKA Rozhraní BACnet pro 128 vnitřních jednotek.

### Panasonic AC Smart Cloud



#### CZ-CFUSCC1

Panasonic AC Smart Cloud. Cloudové ovládání přes internet. Až 128 skupin. Ovládá 128 jednotek.

#### PAW-MVNOAC-V

PAW-MVNOAC-K  
Komunikační balíček 3G (včetně SIM karty). V, K: V závislosti na dané zemi.



#### PAW-T10

Všechny funkce T10.



#### PAW-PACR3

Redundance 2 nebo 3 systémů; pro PACi a ECOi.



#### PAW-SERVER-PKEA

Redundance 2 jednotek TKEA / PKEA

### Volitelné kabely



#### CZ-T10

Kabel pro všechny funkce T10.




#### PAW-FDC

Kabel pro provoz externího ventilátoru EC.



#### PAW-OCT

Kabel pro všechny volitelné monitorovací signály.

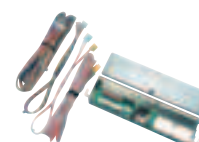

#### CZ-CAPE2

Signály monitorování bez ventilátoru.